


Instrucciones Montaje Mueble Atillo Para California Beach



1. Quitar el colchoncillo trasero y colocar plantilla.

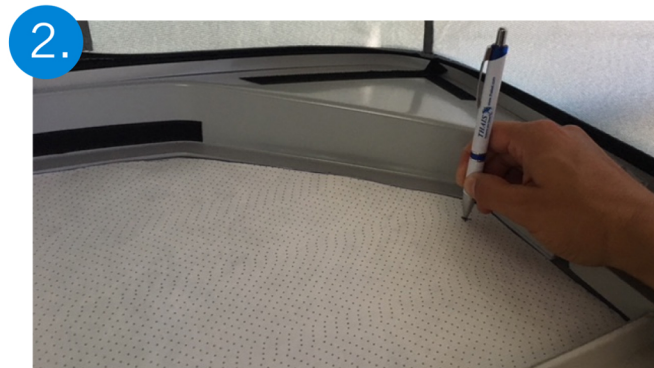

2. Marcar los 4 puntos indicados en la plantilla.



3. Marcar los agujeros con ayuda de un punzón.




4. Perforar con broca de 5mm para aluminio, repetir con la broca de 8mm para facilitar el montaje.



5. Pasar las varillas



6. Encajar la hembra y apretar hasta dejarlo fijo.

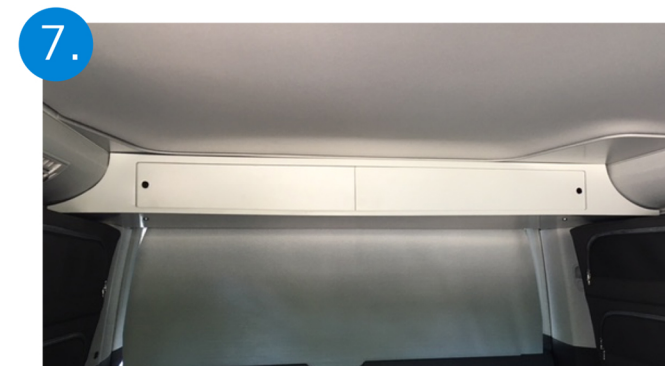

7. Ya tenemos nuestro atillo!